

артикулы


● LS1/800M/D-E

● LS1/900M/D-E

комплектующие изделия

Позиция	Описание	Изображение	Количество
A	ST4*16 саморез		8
B	ST4*16 саморез M5*6		6
C	винты M5*12		4
D	винты M5*6		6
E	винты		2
F	крепеж		4
G	направляющие скрытого монтажа		1 комплект
H	крепления фасадных панелей		2
I	корзина		1


- 3 Установите направляющие скрытого монтажа

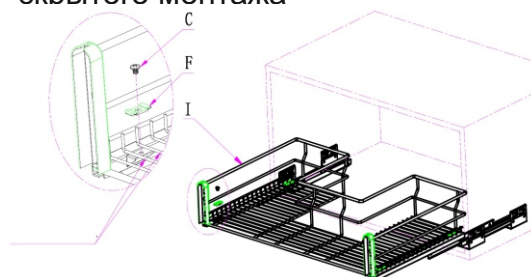


Корзина выкатная под мойку с креплением к фасаду

схема изделия и этапы монтажа


- 1 Как показано на рисунке, просверлите по 3 отверстия $\varnothing 2,5$ мм на каждой боковой стенке шкафа.

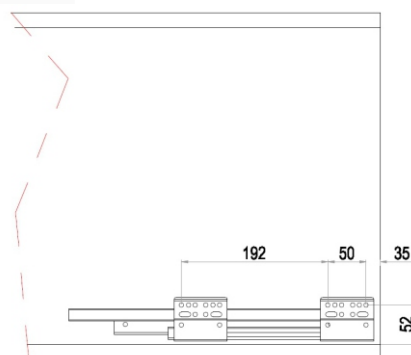

- 2 Установите направляющую на боковую панель шкафа и закрепите ее саморезами ST4*16 - 6 шт.

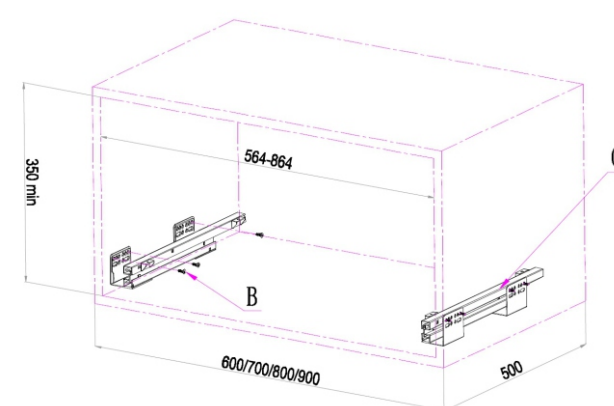

- 4 Установите крепления к фасаду и закрепите 8 саморезами ST4*16.

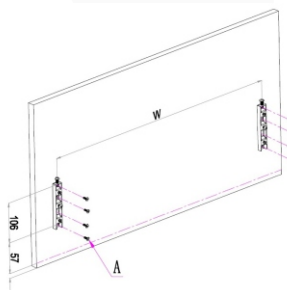

Ширина модуля	W, мм
800	668
900	768

- 5 Закрепите фасад к корзине и отрегулируйте.
а) Отрегулируйте верх и низ фасада
б) Для регулировки наклона, входа и выхода фасада, ослабьте винт С перед регулировкой и закрепите винт С после регулировки.

