



# Инструкция по установке для 130233020N и 130234020N

## Список аксессуаров:

Изображение	Наименование	No.	Кол-во
	Корзина	A	1 шт
	Направляющие	B	1 компл
	Фасадное крепление	C	2 шт
	Фиксатор	D	1 компл
	Пластиковая панель	E	2 шт
	Делитель пространства	F	1 шт
	ST4X16	G	8 шт
	ST4X16	H	8 шт
	Пластиковый дюбель	I	8 шт
	M5X13	J	4 шт
	M5X15	K	2 шт
	M5X20	L	2 шт
	M4X10	M	4 шт
	Делитель пространства	N	4 шт


## Примечание:

1. Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед началом установки!
2. Основные параметры: ширина модуля в соответствии с размером продукта, глубина 550 мм, высота >=650 мм, толщина панели 16-18 мм.

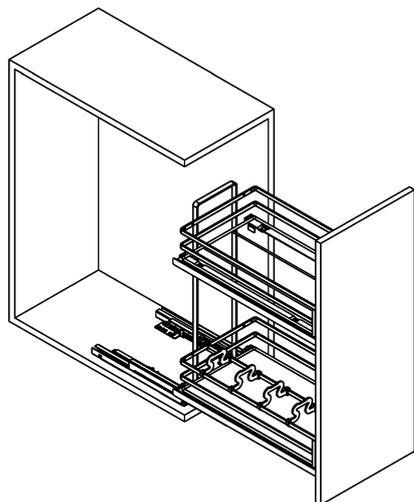

①


1. Просверлите отверстия в соответствии с инструкцией. Используйте винты J и шурупы H, чтобы привинтить направляющие B.

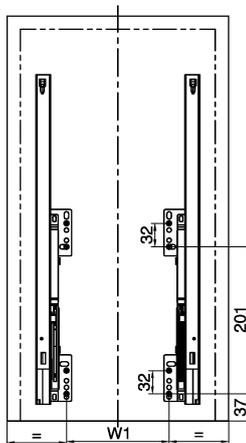

Ширина модуля	W1
300мм	139
400мм	239

②

2. Используйте винты M, чтобы закрепить фиксатор D на корзину A. Установите корзину A на направляющие B. Убедитесь, что фиксатор D блокирует направляющие B, а хвостовая часть направляющих блокирует корзину A.

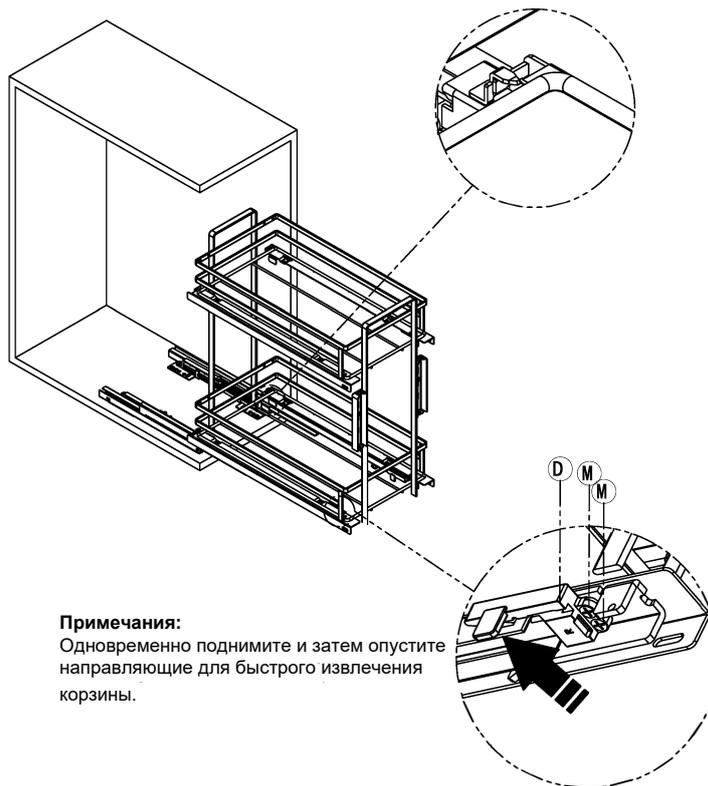


## Примечания:

Одновременно поднимите и затем опустите направляющие для быстрого извлечения корзины.

# Инструкция по установке для 130233020N и 130234020N

3


3. Зафиксируйте фасадные крепления С на дверную панель с помощью шурупов Н.

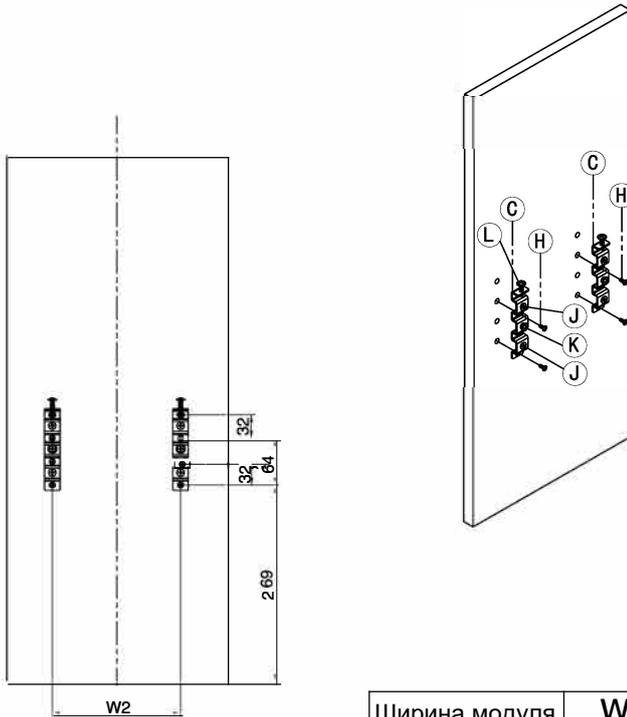

Ширина модуля	W2
300мм	174
400мм	274

4

4. Используйте фасадные крепления С, чтобы закрепить дверную панель на корзине.

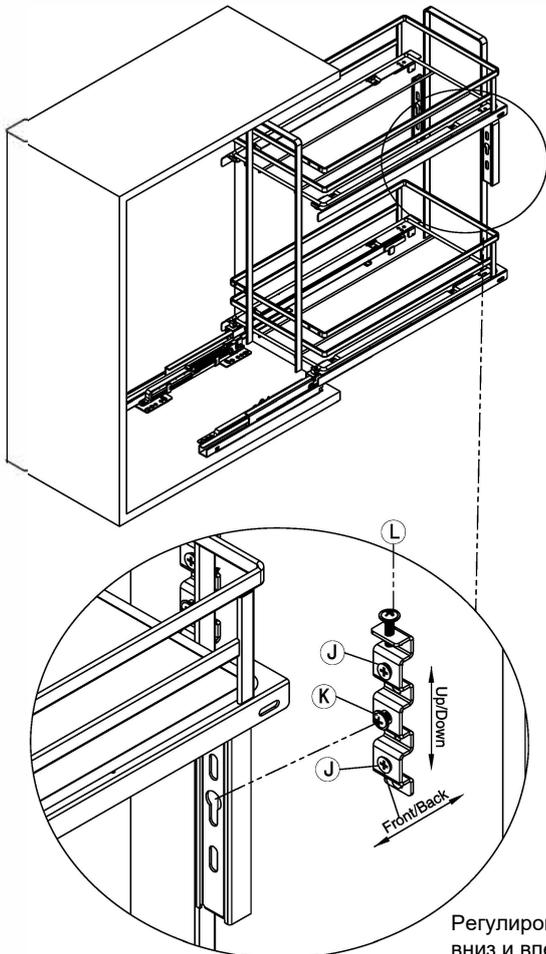

Регулировка: вверх/вниз и вперед/назад

5

5. Установите пластиковые панели Е в корзину и закрепите делители пространства N и F на корзине.

