




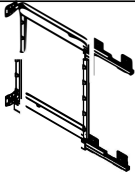




# Инструкция по установке для 13024202LN, RN и 13024302LN, RN

## Примечание:

1. Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед началом монтажа;
2. Стандартные размеры модуля: глубина - 550 мм, высота  $\geq 650$  мм, панель 16-18 мм.


## Список аксессуаров:

Корзина	Рама	1 Фасадное крепление	② M5X8	③ M6X10	④ ST4X16	⑤ ST4X16	⑥ Дюбель
2 шт	1 компл	2 компл	4 шт	4 шт	8 шт	8 шт	4 шт
							
		Уже установлены на боковой раме			В пакете		

## Последовательность установки:

### ШАГ 1:

1. Просверлите присадочные отверстия, как показано на рисунке А. Затем установите дюбели 6, и используя винты 4, зафиксируйте направляющие на панели.
2. Таким же способом устанавливают направляющие на противоположную сторону.

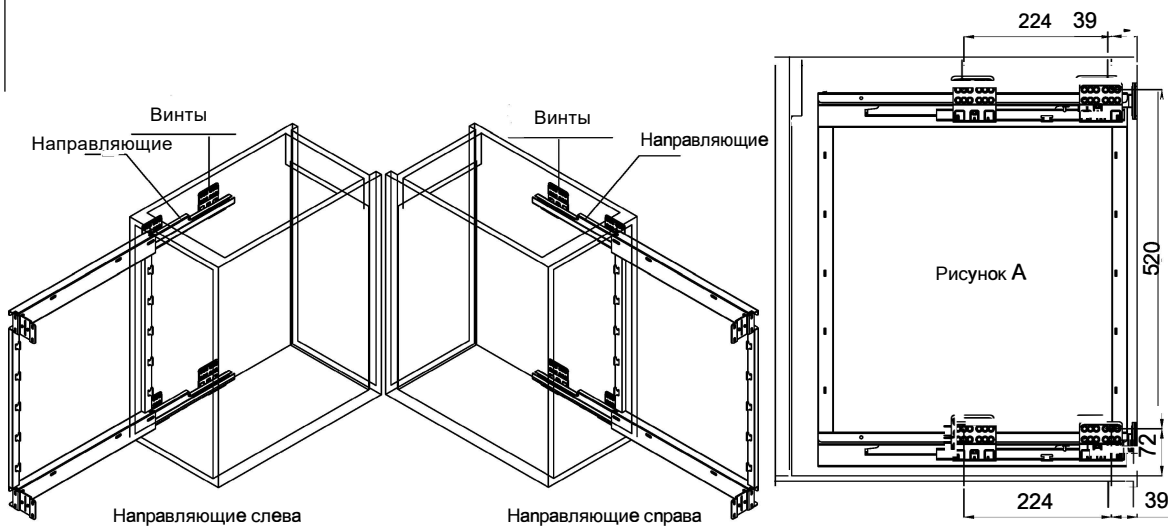

### ШАГ 2:

1. Установите фасадные крепления на дверную панель, как показано на рисунке В.
2. Зафиксируйте фасадные крепления на двери с помощью винтов.
3. Слегка ослабьте винты и отрегулируйте закрытие двери.


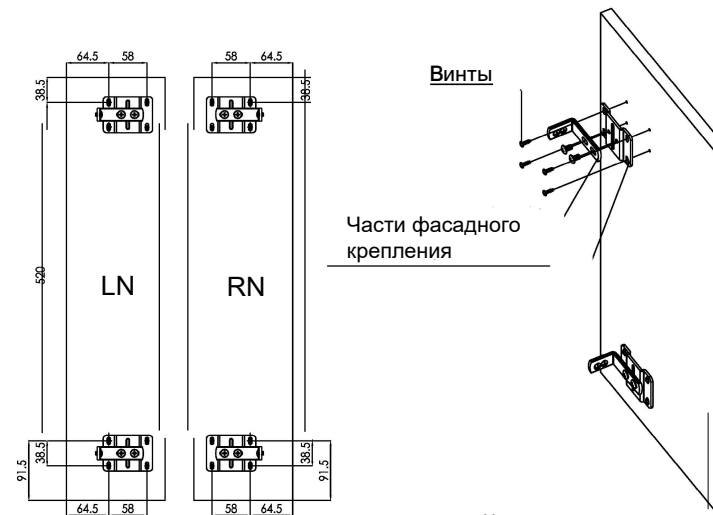


Рисунок В

На рисунке показаны варианты крепления фасадных креплений слева и справа. Левые и правые фасадные крепления устанавливаются симметрично, а амплитуда закрытия двери регулируется винтом регулятора двери.

### Шаг 3:

1. Зафиксируйте фасадное крепление на раме параллельно корпусу корзины.
2. Установите корзины на расстоянии друг от друга в соответствии с условиями использования.

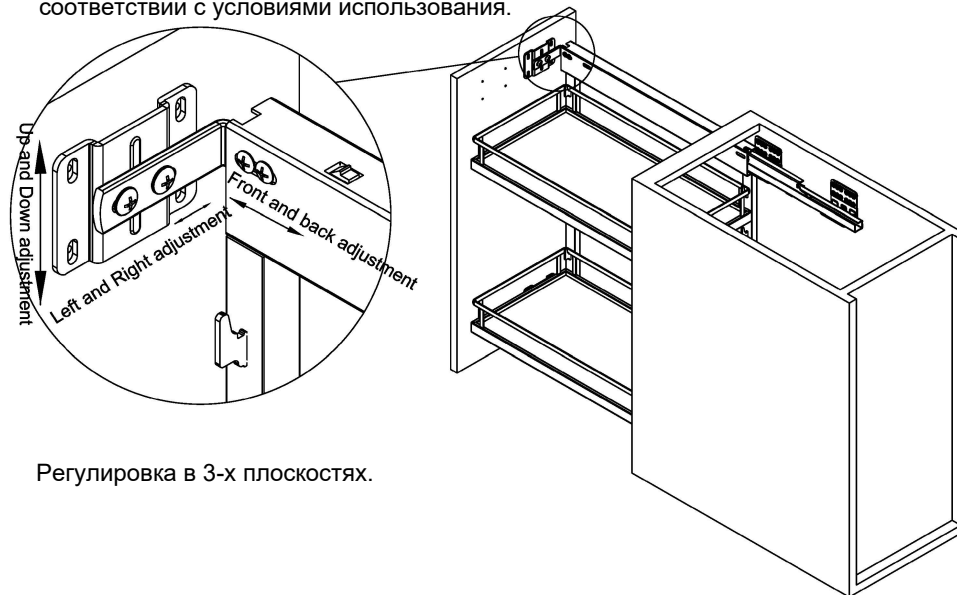

Регулировка в 3-х плоскостях.